


# **TIMER QUICK START GUIDE**

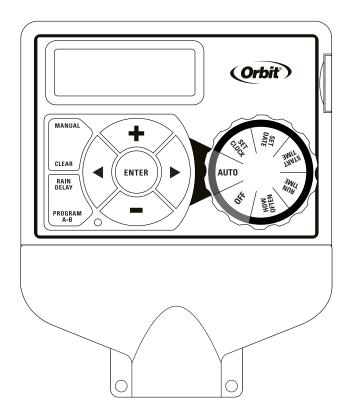


### **REQUIRED TOOLS:**

Phillips Screwdriver Wire Strippers

Note: The quick start guide is intended to help you get up and running with your new timer. It includes basic installation and programming help. For more detailed and advanced instruction, please refer to the included timer manual.


PN 57874-50 rB

### 1. SELECT LOCATION

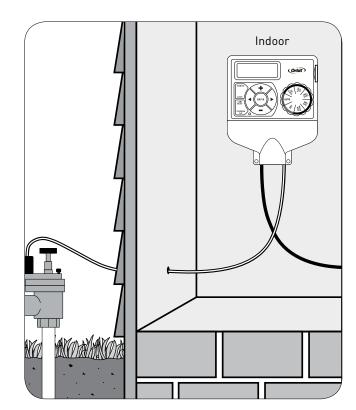


Clean, dry, and out of direct sunlight.


### 2. MOUNT TIMER

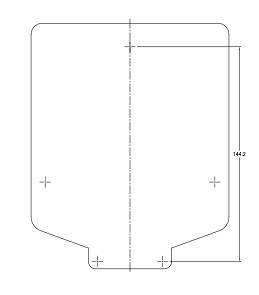


Use included mounting template to mark screw locations.

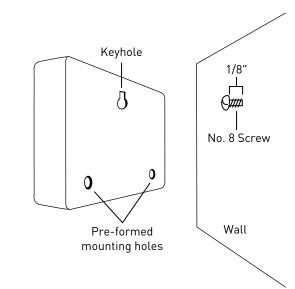

Hang timer on screw using keyhole.

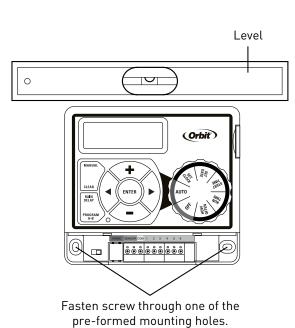


## 3. CONNECT SPRINKLER **VALVES TO TIMER WIRES**

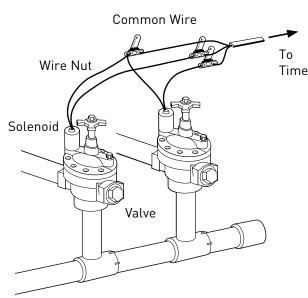


Connect one of the two wires from each valve to the common wire leading to the timer (usually white). Connect the other wire from each valve to one of the colored wires leading to the timer.


## **4. CONNECT VALVE WIRE TO TERMINAL**

Do not connect to power source until after wiring valves to timer.

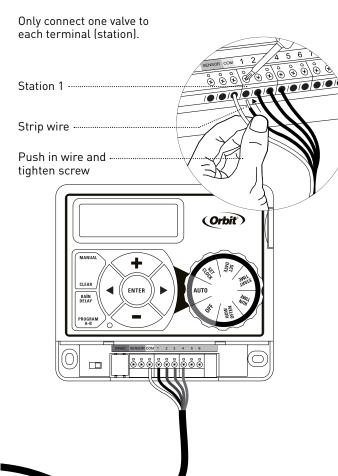


# **5. CONNECT TO**

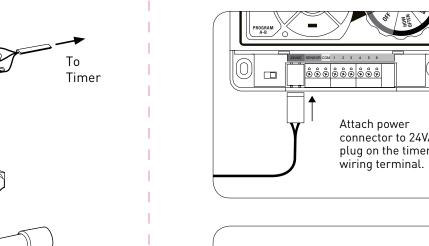

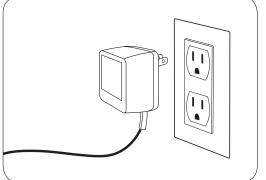


### **6. ACTIVATE BATTERY**

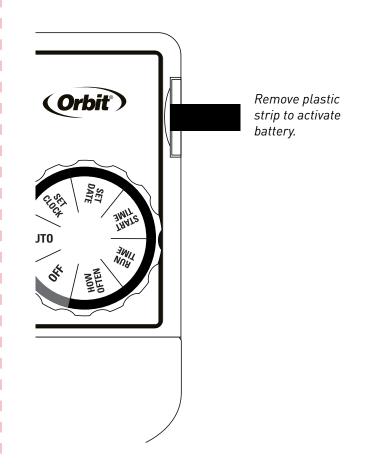

One Lithium CR2032 battery (included) is required to retain the program in memory during power loss. Annual replacement is recommended.

Remove the plastic strip to activate the pre-installed battery.

# **ELECTRICAL POWER**

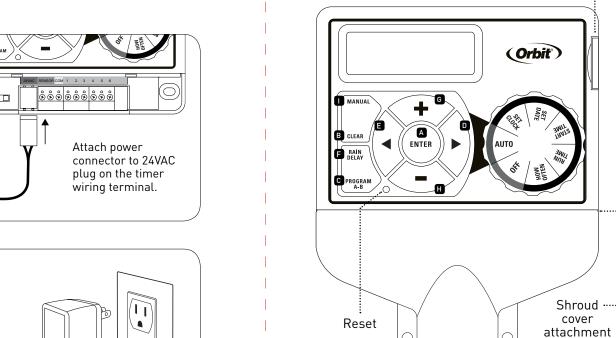

### **Button Function:**

- A ENTER To confirm a new setting MANUAL - To water manually
- **B** CLEAR To clear a setting
- C PROGRAM to switch between programs - A and B
- ARROW [►] To skip to the next setting / watering station or move to other programs/settings
- ARROW [◄] To go back to the previous setting / watering station or move to other programs/settings
- RAIN DELAY To pause operation for 24-72 hours due to rain or other
- **G** [+] To increase a numeric setting
- H [-] To decrease a numeric setting
- MANUAL

### **Dial Position Function:**

AUTO - Watering mode

SET CLOCK - Set calendar and clock time

SET DATE - Year, Month, and Day

START TIME - Set time to begin watering

RUN TIME - Set watering duration for

HOW OFTEN - Set frequency of watering days

OFF - Turn all stations off

### 7. PROGRAM TIMER

A Set Current Time (e.g. pacific, mountain standard)





Turn dial to SET CLOCK enter current time (+/-).

**B** Set Date

Battery






Turn dial to SET DATE and enter current date (+/-) (enter or arrows will advance).

**©** Watering





Turn dial to START TIME and to enter the time to begin watering (+/-). Important: Only set one start time per station unless you want to water multiple times per day.

D Set Watering Duration for Each Station






Turn dial to RUN TIME enter the watering duration (+/- ) for each station (enter or arrow to move between stations).

Set Watering





Turn dial to HOW OFTEN to select watering days (arrows to move between selections and enter to select).

**■** Set Auto Mode






Turn dial to AUTO— Congratulations, you have programmed your timer!

**G** Manual Watering MANUAL




Press MANUAL—Program will start in 5 seconds.

(See page 9 of manual for detailed instructions on programming.)

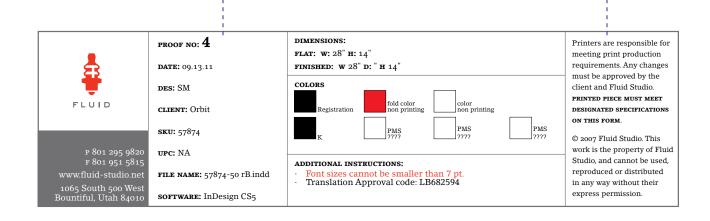



# **GUÍA DE INICIO** RÁPIDO DEL **TEMPORIZADOR**

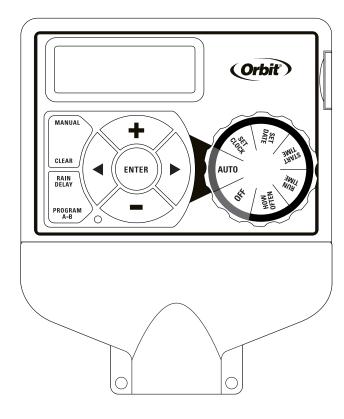


### **HERRAMIENTAS NECESARIAS:**


Destornillador Phillips Pinzas pelacables

Nota: La guía de inicio rápido sirve para ayudarlo a poner en funcionamiento su nuevo temporizador. Incluye la instalación básica y ayuda de programación. Si desea obtener información más detallada y avanzada, consulte el manual del temporizador que se incluye.

## 1. SELECCIONE UNA **UBICACIÓN**

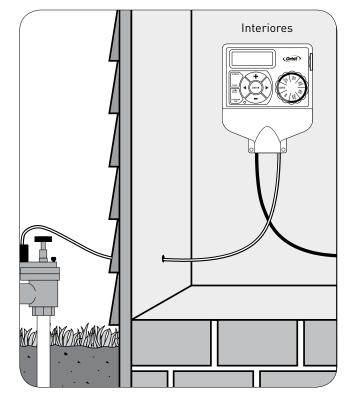

Mantenga en un lugar limpio, seco y alejado de la luz solar directa.

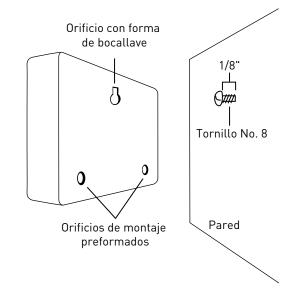


Use la plantilla de montaje incluida para marcar las


ubicaciones de los tornillos.

2. MONTE EL TEMPORIZADOR

Cuelgue el temporizador en el orificio con forma de bocallave con un tornillo.

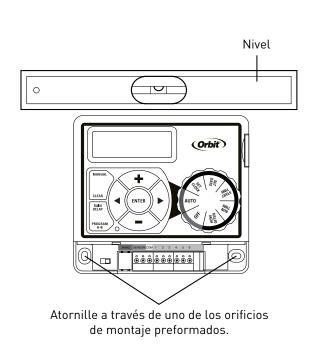


## 3. CONECTE LAS VÁLVULAS **DEL REGADOR A LOS CONDUCTORES DEL TEMPORIZADOR**

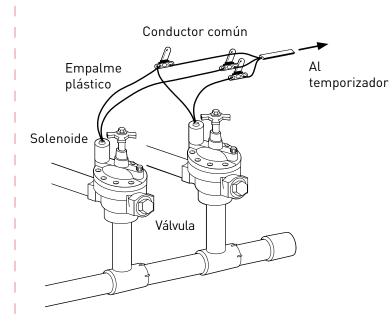

Conecte uno de los dos conductores de cada válvula al conductor común que va al temporizador (generalmente blanco). Conecte el otro conductor de cada válvula a uno de los conductores de colores que van al temporizador.


## 4. CONECTE EL CONDUCTOR DE LA VÁLVULA AL **TERMINAL**

No conecte al suministro de electricidad hasta haber cableado las válvulas al temporizador.

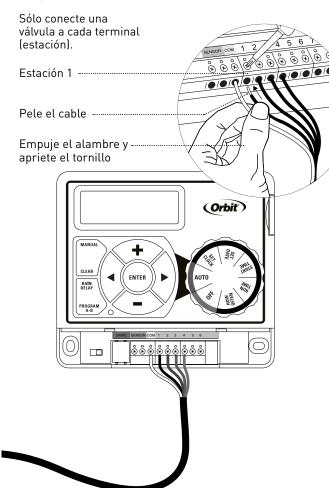


# **5. CONECTE A LA**



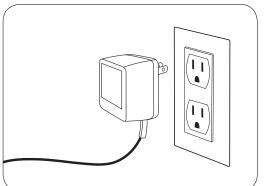


## 6. ACTIVE LA BATERÍA

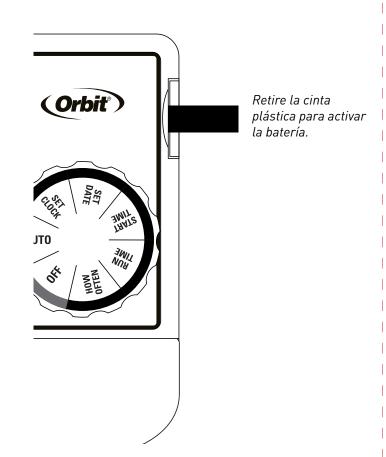

Se requiere una batería de litio CR2032 (incluida) para mantener el programa en la memoria durante cortes de electricidad. Se recomienda su reemplazo cada año.

Retire la cinta plástica para activar la batería preinstalada.

# **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

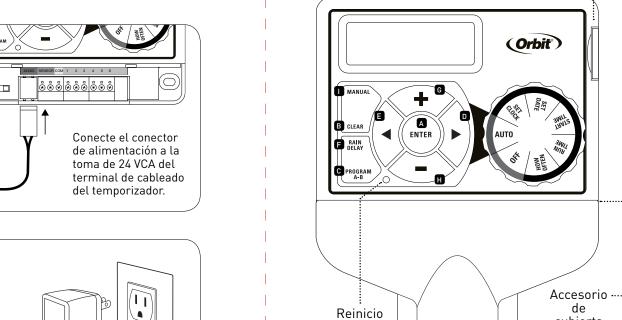

#### Funciones de los botones:

- A ENTER (INTRO): Para configurar al modo manual. Para regar manualmente.
- B CLEAR (BORRAR): Para borrar una configuración.
- PROGRAM (PROGRAMA): Para cambiar entre programas A y B.
- FLECHA [►]: Para pasar a la siguiente configuración/estación de riego o moverse a otros programas/configuraciones.
- E FLECHA [◀]: Para volver a la configuración anterior/estación de riego o moverse a otros programas/configuraciones.
- RAIN DELAY (RETARDO POR LLUVIA): Para detener el funcionamiento de 24 a 72 horas por lluvia u otros factores
- **G** [+] Para aumentar una configuración numérica.
- H [-] Para disminuir una configuración numérica.
- MANUAL

### Funciones de las posiciones del selector:

AUTO: Modo de riego

SET CLOCK (CONFIGURACIÓN DE RELOJ): Configura el calendario y la hora del reloj.

SET DATE (AJUSTE DE FECHA): Configura el año,

START TIME (HORA DE INICIO): Configura la hora de inicio para comenzar a regar.

RUN TIME (TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO): Configura la duración del riego para cada estación.

HOW OFTEN (FRECUENCIA): Configura la

frecuencia de los días de riego.

OFF (APAGADO): Apaga todas las estaciones.

### 7. PROGRAME EL TEMPORIZADOR

A Configure la hora actual (por ejemplo, del pacífico, estándar



Batería


cubierta



Gire el selector para SET CLOCK (Configuración de reloj) e ingrese la hora actual (+/-).

**B** Configure la fecha






Gire el selector para SET DATE (Ajuste de fecha) e ingrese la fecha actual (+/-) (Enter (Intro) o las flechas avanzarán)

C Configure la hora de inicio para comenzar






Gire el selector para START TIME (Hora de inicio) para ingresar la hora de inicio de riego (+/-). Importante: Configure sólo una hora de inicio para cada estación a menos que desee regar varias veces al día.

D Seleccione la duración del riego para cada






Gire el selector para RUN TIME (Tiempo de funcionamiento) e ingrese la duración de riego (+/-) para cada estación (Enter

**E** Configure los días o intervalos





Gire el selector para HOW OFTEN (Frecuencia) para seleccionar los días de riego (flechas para mover e Intro para seleccionar).

Configure el modo



Gire el selector para AUTO: ¡su temporizador ya está programado!

G Riego manual





Presione MANUAL—El programa comenzará en 5 segundos.

(Consulte la página 9 del manual para obtener instrucciones detalladas sobre la programación).